

Warmte/koeling regelingen woningen Ouverture


Er bestaan 3 verschillende type aansturingen voor de warmtepompen in de wijk Ouverture.



1: De regeling zoals deze geleverd is bij de oplevering van de woningen in 2001.

Deze werkt door de knop naar rood [warm] of blauw [koud] te draaien, staat deze zoals op de afbeelding afgebeeld dan zal het rond de 20° zijn door de knop te verdraaien zal de temperatuur veranderen. De temperatuur verandering zal langzaam plaatsvinden doordat dit doormiddel van de

vloerverwarming moet worden aangepast.

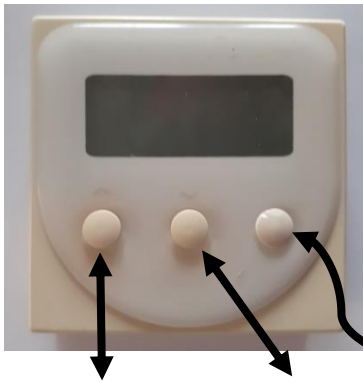

2: Dit is de regeling ter vervanging van regeling 1. De standard temperatuur uit de warmtepomp staat ingesteld op 20° het display geeft de actuele kamertemperatuur aan. Door op het knopje ^ te drukken zal de temperatuur oplopen en door op het knopje v te drukken zal de temperatuur afnemen.

Ook hiervoor geldt dat het een tijdje zal duren voordat de temperatuursverandering merkbaar zal zijn.

Door de knopjes ^ en v tegelijk in te drukken verschijnt de buitentemperatuur op het display. Wanneer de warmtepomp in storing staat zal er de code AL in display verschijnen.

Temperatuur omhoog

Temperatuur omlaag

[dopje voor de bevestigingsschroef]



3: Deze regeling zit bij de nieuwe types warmtepomp, ook hier staat de warmtepomp op 20° ingesteld. Doormiddel van de knopjes ^ [warmer] en v [kouder] de temperatuur aangepast worden.